


# Aussencheck REMOS GX

D-MAWF

1. Ausgabe

Juni 2012

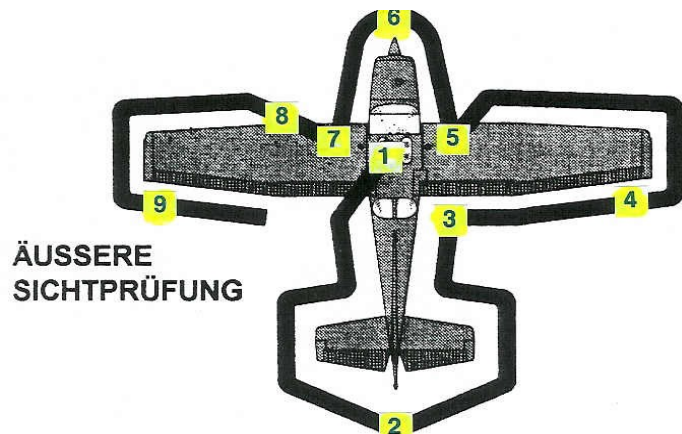

ÄUSSERE  
SICHTPRÜFUNG


- 1** Kraftstoffvorrat prüfen.  
Querrudergestänge auf sicheren Anschluß prüfen.  
Landeklappengestänge überprüfen.
- 2** Ruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.  
(Höhenflosse, Höhenruder, Seitenruder, Trimmung)
- 3** Tankverschluß, Treibstoffdrainer, Tankentlüftung frei
- 4** Landeklappen überprüfen  
Querruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.
- 5** Flügelanschluß rechts überprüfen, Statische Druckabnahme rechts frei,  
Fahrwerk rechts, Nasenleiste rechts.
- 6** Ölstand überprüfen, Kühlmittelstand prüfen,  
Öl- und Wasserkühler auf Sauberkeit prüfen.  
Propeller auf Kerben überprüfen,  
Cowling auf sichere Befestigung prüfen  
Bugrad-Reifen auf richtigen Druck überprüfen.
- 7** Flügelanschluß links überprüfen, Statische Druckabnahme links frei,  
Fahrwerk links, Nasenleiste links.
- 8** Staurohr auf Sauberkeit und Beschädigung prüfen
- 9** Landeklappen überprüfen  
Querruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.

# Aussencheck REMOS GX

D-MAWF

1. Ausgabe

Juni 2012

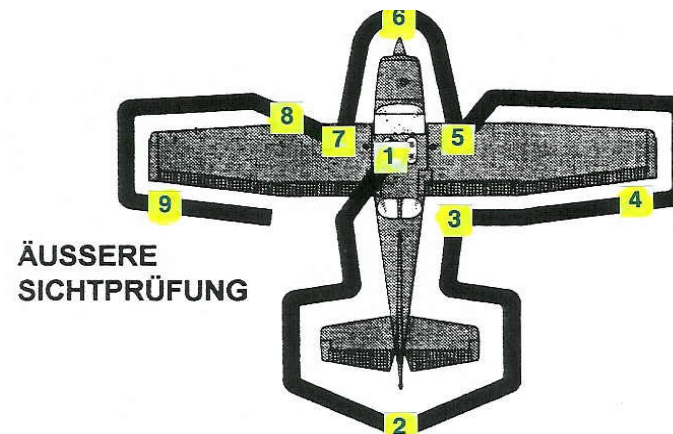

ÄUSSERE  
SICHTPRÜFUNG

- 1** Kraftstoffvorrat prüfen.  
Querrudergestänge auf sicheren Anschluß prüfen.  
Landeklappengestänge überprüfen.
- 2** Ruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.  
(Höhenflosse, Höhenruder, Seitenruder, Trimmung)
- 3** Tankverschluß, Treibstoffdrainer, Tankentlüftung frei
- 4** Landeklappen überprüfen  
Querruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.
- 5** Flügelanschluß rechts überprüfen, Statische Druckabnahme rechts frei,  
Fahrwerk rechts, Nasenleiste rechts.
- 6** Ölstand überprüfen, Kühlmittelstand prüfen,  
Öl- und Wasserkühler auf Sauberkeit prüfen.  
Propeller auf Kerben überprüfen,  
Cowling auf sichere Befestigung prüfen  
Bugrad-Reifen auf richtigen Druck überprüfen.
- 7** Flügelanschluß links überprüfen, Statische Druckabnahme links frei,  
Fahrwerk links, Nasenleiste links.
- 8** Staurohr auf Sauberkeit und Beschädigung prüfen
- 9** Landeklappen überprüfen  
Querruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.

