


# Aussencheck REMOS G-3 Mirage

D-MFWF

1. Ausgabe

Januar 2012

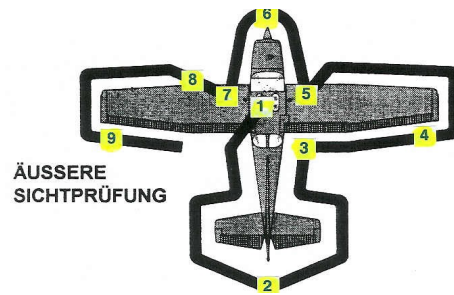

ÄUSSERE  
SICHTPRÜFUNG

- 1 Kraftstoffvorrat prüfen.  
Querrudergestänge auf sicheren Anschluß prüfen.  
Landeklappengestänge überprüfen.
- 2 Ruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.  
(Höhenflosse, Höhenruder, Seitenruder, Trimmung)
- 3 Tankverschluß, Treibstoffdrainer, Tankentlüftung frei
- 4 Landeklappen überprüfen  
Querruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.
- 5 Flügelanschluß rechts überprüfen, Statische Druckabnahme rechts frei,  
Fahrwerk rechts, Nasenleiste rechts.
- 6 Ölstand überprüfen, Kühlmittelstand prüfen,  
Öl- und Wasserkühler auf Sauberkeit prüfen.  
Propeller auf Kerben überprüfen,  
Cowling auf sichere Befestigung prüfen  
Bugrad-Reifen auf richtigen Druck überprüfen.
- 7 Flügelanschluß links überprüfen, Statische Druckabnahme links frei,  
Fahrwerk links, Nasenleiste links.
- 8 Staurohr auf Sauberkeit und Beschädigung prüfen
- 9 Landeklappen überprüfen  
Querruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.

Werner Frister 0172 / 89 66 883


Pioneer EXCLUSIV SCHULUNG  
REMOS EXCLUSIV SCHULUNG

# Aussencheck REMOS G-3 Mirage

D-MFWF

1. Ausgabe

Januar 2012

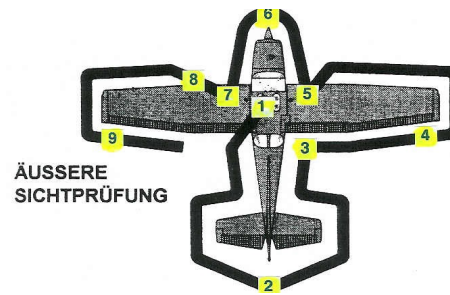

ÄUSSERE  
SICHTPRÜFUNG

- 1 Kraftstoffvorrat prüfen.  
Querrudergestänge auf sicheren Anschluß prüfen.  
Landeklappengestänge überprüfen.
- 2 Ruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.  
(Höhenflosse, Höhenruder, Seitenruder, Trimmung)
- 3 Tankverschluß, Treibstoffdrainer, Tankentlüftung frei
- 4 Landeklappen überprüfen  
Querruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.
- 5 Flügelanschluß rechts überprüfen, Statische Druckabnahme rechts frei,  
Fahrwerk rechts, Nasenleiste rechts.
- 6 Ölstand überprüfen, Kühlmittelstand prüfen,  
Öl- und Wasserkühler auf Sauberkeit prüfen.  
Propeller auf Kerben überprüfen,  
Cowling auf sichere Befestigung prüfen  
Bugrad-Reifen auf richtigen Druck überprüfen.
- 7 Flügelanschluß links überprüfen, Statische Druckabnahme links frei,  
Fahrwerk links, Nasenleiste links.
- 8 Staurohr auf Sauberkeit und Beschädigung prüfen
- 9 Landeklappen überprüfen  
Querruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.

Werner Frister 0172 / 89 66 883

Pioneer EXCLUSIV SCHULUNG  
REMOS EXCLUSIV SCHULUNG