


Aussencheck REMOS G-3 Mirage

D-MUTB

1. Ausgabe

Januar 2012

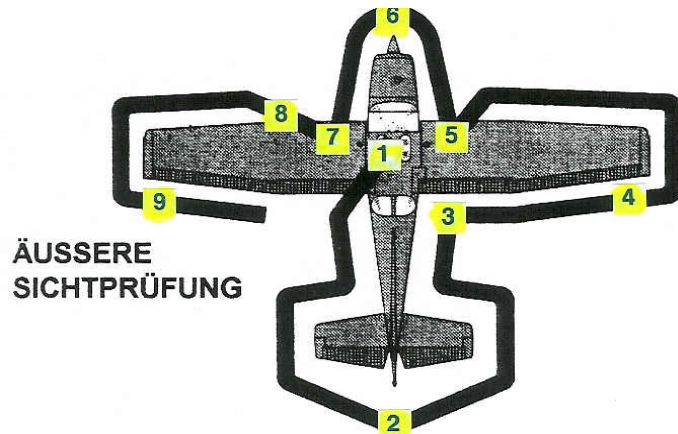

ÄUSSERE
SICHTPRÜFUNG


- 1 Kraftstoffvorrat prüfen.**
Querrudergestänge auf sicheren Anschluß prüfen.
Landeklappengestänge überprüfen.
- 2 Ruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.**
(Höhenflosse, Höhenruder, Seitenruder, Trimmung)
- 3 Tankverschluß, Treibstoffdrainer, Tankentlüftung frei**
- 4 Landeklappen überprüfen**
Querruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.
- 5 Flügelanschluß rechts überprüfen, Statische Druckabnahme rechts frei,**
Fahrwerk rechts, Nasenleiste rechts.
- 6 Ölstand überprüfen, Kühlmittelstand prüfen,**
Öl- und Wasserkühler auf Sauberkeit prüfen.
Propeller auf Kerben überprüfen,
Cowling auf sichere Befestigung prüfen
Bugrad-Reifen auf richtigen Druck überprüfen.
- 7 Flügelanschluß links überprüfen, Statische Druckabnahme links frei,**
Fahrwerk links, Nasenleiste links.
- 8 Staurohr auf Sauberkeit und Beschädigung prüfen**
- 9 Landeklappen überprüfen**
Querruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.

Aussencheck REMOS G-3 Mirage

D-MUTB

1. Ausgabe

Januar 2012

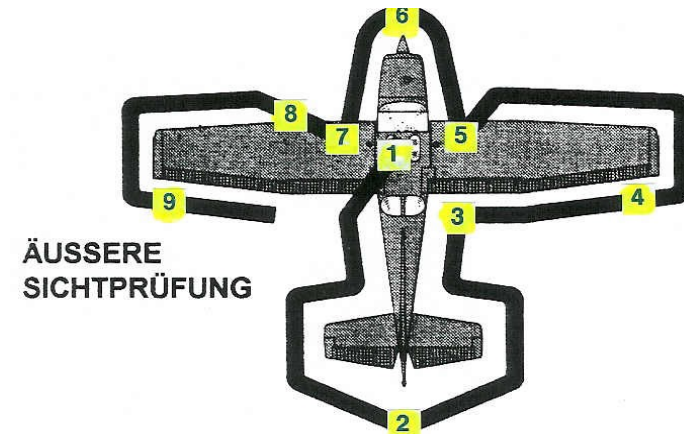

ÄUSSERE
SICHTPRÜFUNG

- 1 Kraftstoffvorrat prüfen.**
Querrudergestänge auf sicheren Anschluß prüfen.
Landeklappengestänge überprüfen.
- 2 Ruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.**
(Höhenflosse, Höhenruder, Seitenruder, Trimmung)
- 3 Tankverschluß, Treibstoffdrainer, Tankentlüftung frei**
- 4 Landeklappen überprüfen**
Querruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.
- 5 Flügelanschluß rechts überprüfen, Statische Druckabnahme rechts frei,**
Fahrwerk rechts, Nasenleiste rechts.
- 6 Ölstand überprüfen, Kühlmittelstand prüfen,**
Öl- und Wasserkühler auf Sauberkeit prüfen.
Propeller auf Kerben überprüfen,
Cowling auf sichere Befestigung prüfen
Bugrad-Reifen auf richtigen Druck überprüfen.
- 7 Flügelanschluß links überprüfen, Statische Druckabnahme links frei,**
Fahrwerk links, Nasenleiste links.
- 8 Staurohr auf Sauberkeit und Beschädigung prüfen**
- 9 Landeklappen überprüfen**
Querruder auf Bewegungsfreiheit und sicheren Anschluß überprüfen.

